




# installation instructions

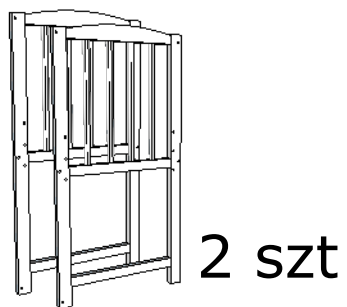


2 szt

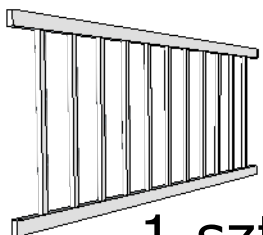

1 szt

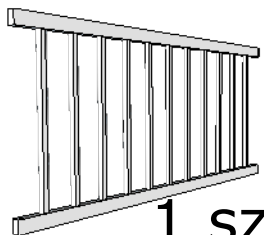

1 szt



1 szt




1 szt




8 szt




8 szt



2 szt



2 szt




2 szt



2 szt



6 szt

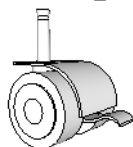


4 szt




2 szt


## INSTRUKCJA MONTOWANIA MECHANIZMU ZAPADKOWEGO

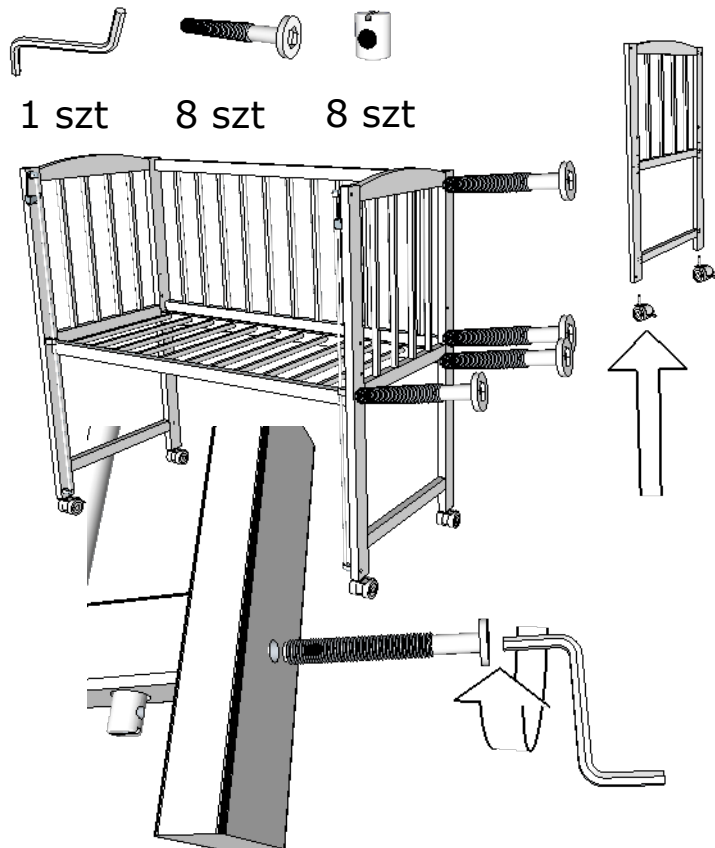


1. umieścić nakrętki wałeczkowe w otworach boku i dna
2. śruby umieścić w otworach szczytów
3. połączyć bok ze szczytami za pomocą śrub i nakrętek
4. dno umieścić na odpowiedniej wysokości i połączyć za pomocą śrub i nakrętek

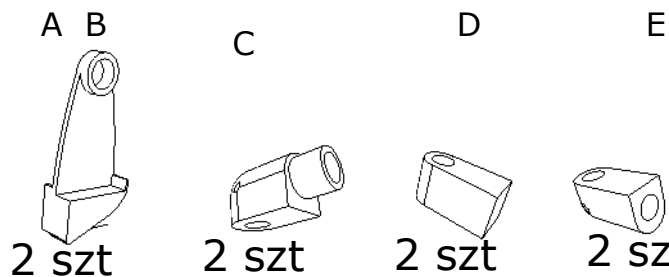


2 szt    2 szt    2 szt    2 szt

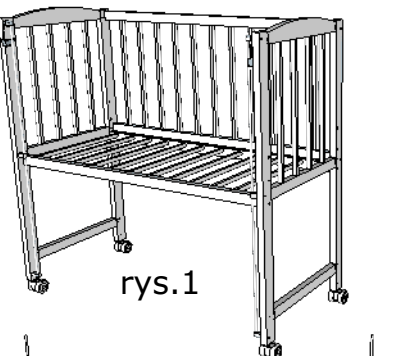


rys.1

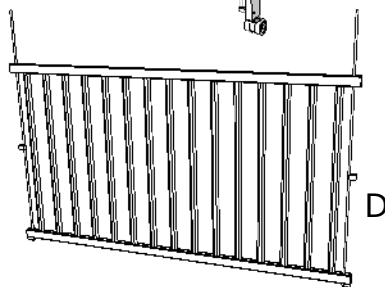


rys.2

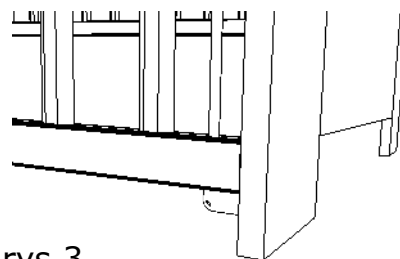


rys.3

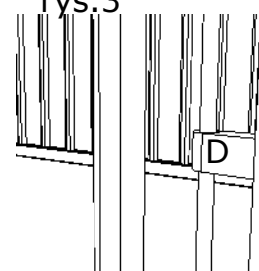

rys.4




2 szt    6 szt (krótsze)

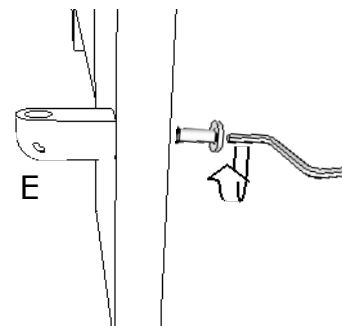

**UWAGA:** podpórki górne, środkowe oraz dolne dokręcić do pierwszego wyczuwalnego oporu (do styku tych elementów z nogą łóżeczka) uważając aby nie zerwać gwintu.

1. Przykręć dolne podpórki (E) do nóg łóżeczka - rys 1
2. Wsunąć pręty pomiędzy dolną i górną krawędź opuszczanego boku łóżeczka oraz umieścić pomiędzy nimi środkowe podpórki (D) - rys 2
3. Włożyć pręty do otworu w dolnej podpórce - rys 3
4. Przykręć środkowe podpórki (D) do nogi łóżeczka za pomocą śrób - rys 4
5. Wsunąć zapadki na czopy górnych podpórek następnie do otworów tych podpórek włożyć pręty i przykręcić je do nóg łóżeczka śróbami - rys 5

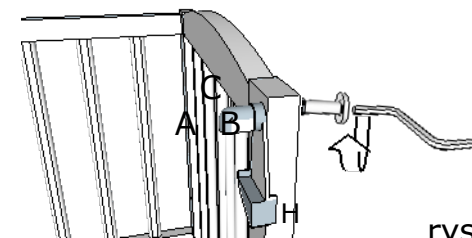

rys.5

### OPUSZCZANIE BOKU ŁÓŻECZKA

1. W pozycji podniesionej bok łóżeczka jest zawieszony na powierzchni zapadki H - rys 5
2. Aby opuścić ten bok należy najpierw podnieść go do pozycji umożliwiającej odchylenie zapadek co spowoduje możliwość swobodnego opuszczenia boku łóżeczka.